

# **Océ CS9050**

Istruzioni operative

## **Eco-Solvent**



## **Avviso sul Copyright**

COPYRIGHT ©2008 Océ Technologies B.V.Tutti i diritti riservati.

Il presente documento non può essere riprodotto con alcun mezzo, né in toto né in parte, senza l'autorizzazione del detentore del copyright.

Il presente documento è fornito come supporto per la stampante Eco-Solvent CS9050 della Océ. Date le informazioni contenute nel presente documento, la parte a cui è consegnato ne assume la custodia e il controllo e accetta le seguenti condizioni.

Le informazioni ivi contenute sono date in via riservata e quindi non possono essere copiate o riprodotte senza previa autorizzazione scritta della Océ Technologies B.V..

Il presente documento e il suo contenuto non possono essere utilizzati in alcuna circostanza per produrre o riprodurre il prodotto mostrato e la consegna del presente documento non dà alcun diritto di farlo.

Il presente manuale si rivolge solo al mercato europeo, mediorientale e africano (regione EMEA).

1 July 2008

Published: Océ Technologies B.V.

St. Urbanusweg 43

Venlo, The Netherlands

P.O. Box 101, NL 5900 MA Venlo

## **Sommario**

Capitolo 1	Istruzioni di sicurezza 9
1.1	ISTRUZIONI DI SICUREZZA9
1.2	Gestione dei COV 10
1.3	Maneggiare gli inchiostri + scarti 11
1.4	Avvertenze e note 12
1.5	Istruzioni di sicurezza 13
1.6	Etichette di avvertenza 15  Uso delle etichette riguardanti le procedure di utilizzo 15
Capitolo 2	Informazioni generali sul prodotto 17
2.1	Nomi delle parti e funzioni
	Sezione anteriore 17
	Sezione posteriore 18
	Pannello di comando 20
2.2	Contenuto dell'imballo 23
	■ Elementi contenuti nello scatolone della stampante 23
	<ul> <li>Elementi contenuti nella scatola del serbatoio del liquido di scarto 24</li> </ul>
	■ Elementi contenuti nella scatola degli accessori 24
	■ Elementi contenuti nel kit per il primo utilizzo 25
	■ Elementi contenuti nello scatolone dello stand 26
2.3	Requisiti per l'installazione 27
	Condizioni ambientali per l'installazione 27
	Spazio necessario per l'installazione 28

Capitolo 3	Informazioni generali		
3.1	Collegamento del cavo dell'alimentazione  Procedura per il collegamento		
3.2	Collegamento della stampante al PC Requisiti di sistema	31 31	
3.3	Accensione e spegnimento della stampante Accensione della stampante	33	
3.4	Prima installazione delle cartucce d'inchiostro Sostituzione delle cartucce d'inchiostro		
3.5	Smaltimento dei liquidi di scarto	40	
3.6	Spostamento e trasporto Spostamento della stampante Trasporto della stampante	41	
3.7	Utilizzo e installazione del supporto  Installazione del rotolo  Impostazione del rotolo	44	
3.8	Controllo degli ugelli	49	
3.9	Regolazione dell'altezza della testina	50	
3.10	Compensazione dell'alimentazione del supporto	51	

Capitolo 4	Manutenzione periodica	57
4.1	Effettuata dall'utente finale	57
	Pulizia della stampante	58
	Pulizia della parte esterna della stampante	58
	Pulizia della parte interna della stampante	58
	Pulizia della testina	60
	Pulizia della spazzola	61
4.2	Eseguita da un tecnico autorizzato Océ	64
	Sostituzione periodica delle parti	
	Elenco delle ispezioni periodiche delle parti	64
Capitolo 5	Struttura dei menu	65

# Capitolo 1 Istruzioni di sicurezza

Questo capitolo fornisce spiegazioni sull'installazione della stampante, sui termini di sicurezza che gli operatori devono conoscere, sulle istruzioni di sicurezza e sulle etichette di avvertenza poste sull'unità principale della stampante.

#### **Importante**

 Quando installate e utilizzate la stampante, seguite le istruzioni e le avvertenze fornite in questa guida.

#### 1.1 ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Il contrassegno CE è un contrassegno europeo obbligatorio per alcuni gruppi di prodotti e indica la conformità con i principali requisiti di salute e sicurezza definiti dalle Direttive europee.

Apponendo il contrassegno CE, il produttore, il suo rappresentante autorizzato o la persona che immette il prodotto sul mercato o lo rende operativo garantisce che tale prodotto rispetti tutti i principali requisiti di tutte le direttive dell'UE applicabili e che siano state utilizzate tutte le procedure di valutazione di conformità applicabili.



Il prodotto è stato progettato e costruito con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando un prodotto riporta il simbolo del cassonetto sbarrato significa che è coperto dalla Direttiva europea 2002/96/EC - WEEE.

Informatevi sul sistema di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici della vostra zona.

Agite nel rispetto delle leggi locali e non smaltite il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltendo adeguatamente il prodotto contribuirete a evitare conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.

#### 1.2 Gestione dei COV

Quando si utilizzano le stampanti Océ con inchiostri a (basso) solvente, vengono rilasciati i cosiddetti COV, composti organici volatili.

Per proteggere la salute umana e l'ambiente, i COV devono essere gestiti in modo adeguato. Ciò significa tenerli sotto controllo e rispettare tutte le norme locali, statali e federali riguardanti la presenza dei COV nell'atmosfera per quanto concerne l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

La quantità di COV rilasciati nell'ambiente dipende da vari fattori: volume della stanza, ventilazione non forzata, modalità di stampa, numero di stampanti in una stanza, impostazioni del riscaldamento, tipo di materiale, utilizzo di ulteriori essiccatori, produzione di stampa...

A causa delle differenze nelle disposizioni locali e nelle condizioni di lavoro, si consiglia di contattare un'agenzia di consulenza locale per determinare le disposizioni coinvolte. Un laboratorio competente può determinare la quantità totale di COV rilasciati nell'atmosfera e nell'ambiente di lavoro. In seguito, esso può determinare se sono necessari dispositivi di ventilazione forzata per il controllo della salute sul lavoro e l'inquinamento dell'aria. Per installare un sistema di ventilazione nel luogo in cui le stampe vengono prodotte, lavorate e immagazzinate, si può contattare uno studio tecnico di ingegneri.

## 1.3 Maneggiare gli inchiostri + scarti

Prima di maneggiare gli inchiostri o i liquidi di pulizia e i loro scarti, leggete attentamente i Fogli sui dati di sicurezza (MSDS) e le etichette che riportano importanti informazioni su salute, sicurezza e ambiente. Titti i fogli sui dati della sicurezza vengono aggiornati regolarmente.

- Utilizzate solo l'inchiostro originale del produttore e un liquido detergente appropriato.
   Prima di installare un contenitore d'inchiostro, agitatelo leggermente. In tal modo preservate la qualità della stampa.
- Se spostate l'inchiostro da un luogo freddo a uno caldo, lasciatelo tre ore o più nel nuovo ambiente prima di stampare.
- Non smontate il contenitore dell'inchiostro. Facendolo l'inchiostro potrebbe andarvi negli
  occhi o su una parte del corpo. Inoltre, un contenitore d'inchiostro smontato non può più
  essere utilizzato.
- Per le ricariche d'inchiostro, utilizzate solo l'inchiostro originale del produttore. Le nostre stampanti Océ sono progettate per utilizzare inchiostro originale. Se utilizzate inchiostro non prodotto dal produttore originale:
  - la stampa potrebbe risultare sfocata e l'esaurimento dell'inchiostro nel contenitore potrebbe non essere rilevato correttamente.
  - Qualsiasi problema causato dall'utilizzo di un contenitore d'inchiostro diverso da quello raccomandato sopra non è coperto dalla garanzia e le spese di riparazione sono a carico del cliente.
- Per gestire gli scarti: si veda la sezione 13 sul foglio MSDS
- Inchiostri/scarti
  - Consiglio generale: indossate occhiali e guanti di protezione soprattutto quando maneggiate gli scarti di inchiostro.
  - A seguito di una fuoriuscita: rimuovete gli indumenti contaminati.
  - A seguito di un'inalazione: se riscontrate difficoltà respiratorie dopo avere inalato dei vapori, andate all'aria aperta e consultate un medico.
  - A seguito di un contatto cutaneo: lavatevi bene con acqua e sapone.
  - A seguito di un contatto con gli occhi: sciacquate gli occhi per almeno 15 minuti sottoacqua corrente tenendo aperte le palpebre.
  - A seguito di un'ingestione sciacquatevi la bocca e bevete molta acqua. Non tentate di vomitare.

#### 1.4 Avvertenze e note

I termini di sicurezza utilizzati nel presente manuale e il contenuto delle etichette di avvertenza apposte sulla stampante si dividono in tre tipi a seconda del grado di rischio (o dell'entità dell'infortunio).

Leggete attentamente le seguenti spiegazioni e seguite le istruzioni contenute nel manuale.

Safety terms	Details
△ Importante △	Avvertenza da seguire con attenzione per evitare la morte o lesioni gravi.
△ Attenzione △	Avvertenza da seguire per evitare lesioni (moderate o lievi) o danni all'apparecchio.
△ Nota △	Fornisce informazioni importanti e consigli utili sul funzionamento della stampante.

#### 1.5 Istruzioni di sicurezza

Le macchine devono essere installate seguendo la Guida all'installazione di Océ anche dopo essere state spostate da un luogo a un altro; la manutenzione va eseguita secondo quanto specificato nell'apposito manuale.

- Per evitare incendi e shock elettrici, non utilizzate mai una sorgente di alimentazione diversa da quella definita per il prodotto nel paese in cui l'avete acquistato.
- Utilizzate solo il cavo dell'alimentazione fornito in dotazione. Per evitare incendi e shock elettrici, seguite le seguenti istruzioni quando maneggiate il cavo dell'alimentazione.
  - Non tagliate e non apportate modifiche al cavo.
  - Non ponete oggetti pesanti sul cavo.
  - Non piegate, torcete, annodate o tirate il cavo.
  - Non fissate il cavo vicino ad apparecchi che generano calore.
  - Non utilizzate il cavo con altri dispositivi elettrici.
  - Non maneggiate il cavo quando avete le mani bagnate.
- Controllate tutte le etichette di avvertimento per evitare situazioni potenzialmente pericolose.
- Per evitare incendi e shock elettrici, le macchine devono essere collegate a una presa di corrente elettrica con messa a terra. Non collegate il cavo dell'alimentazione a una multipresa o a una sorgete di alimentazione condivisa con altri dispositivi elettrici.
  - Controllate che sulla spina dell'alimentazione non vi siano sostanze estranee, ad esempio polvere, ecc.
  - Accertatevi che la spina dell'alimentazione sia inserita sino in fondo nella presa.
- Non smontate i sistemi di precauzione per la sicurezza.
- Non adoperate l'unità se non è completamente assemblata.
- Non collocate la macchina nei seguenti luoghi. Facendolo la macchina potrebbe capovolgersi e cadere causando lesioni.
  - Superfici instabili
  - Pavimenti scivolosi
  - Luoghi soggetti a vibrazioni causate da altri apparecchi
- Non salite sulla macchina e non ponete oggetti pesanti su di essa. Facendolo la macchina potrebbe capovolgersi e cadere causando lesioni.
- "Non toccate la guida del supporto durante la stampa. È calda e potreste bruciarvi.


- Non collocate la macchina in luoghi umidi e polverosi o in zone esposte a materiali infiammabili. Facendolo potreste causare incendi o shock elettrici.
- Non coprite il foro di ventilazione della macchina con oggetti quali coperte o tovaglie.
   Facendolo potreste bloccare la ventilazione e causare incendi.
- Non inserite e non fate cadere oggetti infiammabili o di metallo nei fori, per esempio quelli per la ventilazione. Facendolo potreste causare incendi o shock elettrici.
- Non toccate l'alloggiamento per l'alimentazione del supporto, la platina e la guida del supporto quando sono in funzione i riscaldatori. Sono caldi e potreste bruciarvi.
- Interrompete l'utilizzo della macchina se vi è caduto del liquido all'interno. Continuando a utilizzarla potreste causare incendi o shock elettrici. Spegnete subito la macchina, staccate il cavo dell'alimentazione e contattate il vostro rivenditore Océ.
- Prima di pulire la macchina accertatevi che sia spenta e che il cavo dell'alimentazione sia staccato. Utilizzate un panno inumidito per pulire la macchina. Non utilizzate solventi, benzene, alcol o altri agenti attivi. Facendolo potreste causare danni o rovinare la superficie del telaio.
- Non piegate e non tirate il condotto del fluido di scarto. Facendolo il fluido potrebbe fuoriuscire dal condotto e causare malfunzionamenti al prodotto.
- Non inclinate la macchina, non collocatela contro una parete e non rovesciatela.
   Facendolo l'inchiostro potrebbe penetrare nella macchina. La garanzia non copre eventuali danni causati dal trasporto.
- Nel tagliare il rotolo del supporto osservate le seguenti precauzioni. Utilizzando in modo inappropriato la lama potreste ferirvi le mani o le dita.
  - Quando maneggiate il supporto non mettete le dita sopra la scanalatura della lama.
  - Muovete la lama lentamente lungo la scanalatura.
- Per evitare dolori alla schiena o ferite, sono necessarie almeno 4 persone per disimballare la macchina o spostarla. Durante il trasporto mantenete dritta la macchina.
- NON trasportate la macchina in un'altra stanza senza contattare il vostro rivenditore autorizzato Océ.

## 1.6 Etichette di avvertenza

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

Sulle parti della stampante che richiedono particolare attenzione sono apposte delle etichette di avvertenza. Prima di utilizzare la stampante, cercate di capire la posizione e la descrizione del pericolo di ogni etichetta.

### 1.6.1 Uso delle etichette riguardanti le procedure di utilizzo

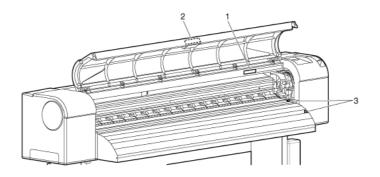

N.	Descrizione	
1	NOTE  Never touch the T-fence.	
2	Caution  In opening/closing the front cover, pay attention not to have your fingers pinched by the cover.	
3		

# Capitolo 2 Informazioni generali sul prodotto


Questo capitolo spiega le caratteristiche della stampante nonché i nomi e le funzioni delle varie parti.

## 2.1 Nomi delle parti e funzioni

Questa sezione spiega i nomi e le funzioni delle varie parti.

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.


#### 2.1.1 Sezione anteriore

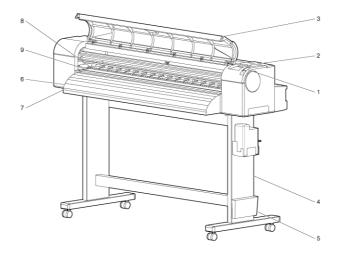

N.	Descrizione	Funzione
1	Leva per il carica- mento del supporto	Serve per fissare o rilasciare il supporto
2	Pannello di comando	Qui viene definito il funzionamento e altre impostazioni relative alle funzioni e vi è il display della stampante.
3	Sportello anteriore	Serve per evitare che l'operatore venga in contatto con i meccanismi in funzione durante le operazioni di stampa. Normalmente è chiuso.
4	Stand	Serve per installare la stampante su una superficie piana.
5	Staffa del libro	Qui si può collare il manuale della guida veloce, ecc.

N.	Descrizione	Funzione
6	Guida del supporto	Serve per alimentare il supporto in modo uniforme quando viene impostato o stampato. La stampante ha anche un riscaldatore incorporato (post-riscaldatore) per asciugare l'inchiostro.
7	Scanalatura della lama	È installata all'interno dello sportello anteriore. Serve per tagliare dritto il supporto.
8	Rulli a pressione	Sono installati all'interno dello sportello anteriore. Durante la stampa premono e tengono fermo il supporto.
9	Platina	È installata all'interno dello sportello anteriore. Vi è un riscaldatore (riscaldatore della platina) per asciugare l'inchiostro.


## 2.1.2 Sezione posteriore

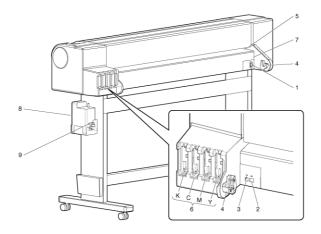

N.	Descrizione	Funzione
1	Presa CA	Serve per collegare i cavi dell'alimentazione
2	Connettore dell'interfaccia di rete	Collega il cavo dell'interfaccia di rete
3	Connettore USB	Non serve per questa stampante
4	Alloggiamento dell'asta di scorrimento	Imposta l'asta di scorrimento quando viene usato il rotolo.
5	Alloggiamento per l'alimentazione del supporto	Serve per alimentare il supporto
6	Alloggiamento delle cartucce d'inchiostro	Ospita la cartuccia d'inchiostro

N.	Descrizione	Funzione
7	Guida del supporto	Serve per alimentare il supporto in modo omogeneo Vi è un riscaldatore (pre-riscalda- tore) per scaldare il supporto
8	Serbatoio del liquido di scarto	Serve per raccogliere l'inchiostro di scarto della stampante.
9 Valvola del liquido di scarto		Apritela e chiudetela per prelevare il liquido di scarto dall'apposito serbatoio. Da default è chiusa.

### 2.1.3 Pannello di comando

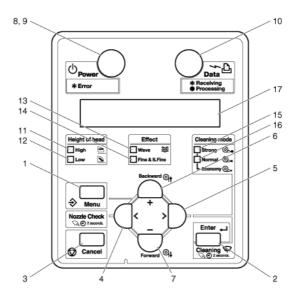

#### **Nota**

I tasti hanno varie funzioni e nomi a seconda dello stato della stampante (display del menu "Normal" o "Setup")

#### Tasti

N.	Tasto	Normale	Display del menu "Setup"
1	Tasto [Menu]	Passa al menu "Setup".	Passa dal menu "Setup" allo stato normale.
	Tasto [Enter]	Riavvia la stampa durante la stampa.	<ul><li>Passa al menu selezionato</li><li>L'impostazione viene definita e salvata.</li></ul>
2	Tasto [Cleaning]	Tenete premuto questo tasto per almeno due secondi per pulire la testina di stampa.	_
3	Tasto [Cancel]	<ul> <li>Durante la stampa: termina obbligatoriamente la stampa e cancella un file dei dati rimanenti.</li> <li>Durante la ricezione o l'analisi: cancella i dati già ricevuti e analizza e cancella i dati successivi.</li> </ul>	<ul> <li>Fa tornare al menu precedente.         Le modifiche alle impostazioni         vengono annullate.</li> <li>Passa dal menu "Setup" allo stato         normale.</li> </ul>

N.	Tasto	Normale	Display del menu "Setup"
	Tasto [<]	_	Questo menu cambia il valore impostato.  • Menu "Origin"
4	Tasto [Nozzle Check]	Premete questo tasto per almeno due minuti per effettuare una stampa di controllo degli ugelli.	_
5	Tasto [>]	Imposta la modalità "Cleaning" L'indicatore della modal- ità "Cleaning" si accende (verde).	Fa accedere al livello inferiore del menu nella struttura della directory.
	Tasto [Back- ward↑]	Il supporto viene alimentato al contrario.	_
6	Tasto [+]	_	<ul> <li>Passa all'elemento precedente nel menu visualizzato.</li> <li>Viene selezionata la direzione in avanti.</li> <li>Il valore numerico aumenta durante l'inserimento numerico.</li> </ul>
	Tasto [Forward↓]	Il supporto viene alimentato nella direzione in avanti.	_
7	Tasto [–]	Mette in pausa la stampa.	<ul> <li>Passa all'elemento precedente del menu.</li> <li>Viene selezionata la direzione contraria.</li> <li>Il valore numerico diminuisce durante l'inserimento numerico.</li> </ul>
8	Tasto [Power]	Accende e spegne la stampante.	Accende e spegne la stampante.


## Sezione del display

N.	Nome	Colore	Stato	Descrizione
			Indicatore acceso	La stampante è accesa.
9	Indicatore POWER	Verde	Indicatore lampeg- giante	È avvenuto un errore. Sull'LCD viene indicato il contenuto dell'errore.
			Indicatore spento	La stampante è spenta.
			Indicatore	È in corso l'analisi dei dati ricevuti.
			acceso	È in corso la stampa.
10	Indicatore DATA	Aran- cione	Indicatore lampeg- giante	È in corso la ricezione dei dati.
			Indicatore spento	I dati non vengono né ricevuti né analizzati.
11	Indicatore	Verde	Indicatore acceso	L'altezza della testina è impostata su "High".
''	HIGH	verde	Indicatore spento	L'altezza della testina è impostata su "Low".
12	Indicatore LOW	Verde	Indicatore acceso	L'altezza della testina è impostata su "Low".
12			Indicatore spento	L'altezza della testina è impostata su "High".
13	Indicatore	Verde	Indicatore acceso	Il menu "Effect" è impostato su "Wave" o "Fuzz".
13	WAVE	verde	Indicatore spento	Il menu "Effect" è impostato su "None".
			Indicatore acceso	Il menu "Effect" è impostato su "Fine" o "Super Fine".
14	Indicatore FINE S.FINE	Verde	Indicatore spento	■ II menu "Effect" è impostato su "Wave" o "Fuzz".
				<ul> <li>Quando l'indicatore Wave è spento, il menu "Effect" è impostato su "None".</li> </ul>
	Indicatore STRONG	Verde	ladiact	<ul> <li>La modalità "Cleaning" è impostata su "Strong".</li> </ul>
15			Indicatore acceso	<ul> <li>Quando l'indicatore Normal è spento, la modalità "Cleaning" è impostata su "Economy".</li> </ul>
			Indicatore spento	La modalità "Cleaning" è impostata su "Normal".

ì	٧.	Nome	Colore	Stato	Descrizione
	16	Indicatore NORMAL	Verde	Indicatore acceso	<ul> <li>La modalità "Cleaning" è impostata su "Normal".</li> <li>Quando l'indicatore Strong è spento, la modalità "Cleaning" è impostata su "Economy".</li> </ul>
				Indicatore spento	La modalità "Cleaning" è impostata su "Strong".
-	17	Sezione del display LCD	_	_	Visualizza lo stato operativo e i messaggi di errore della stampante.


## 2.2 Contenuto dell'imballo

## 2.2.1 Elementi contenuti nello scatolone della stampante

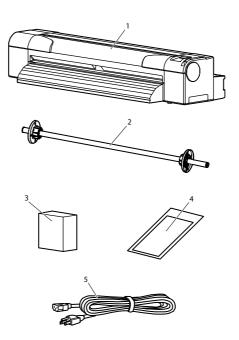


N.	Descrizione	Quantità
1	Corpo della stampante	1
2	Asta di scorrimento A0 da 3"	1
3	Scatola del serbatoio del liquido di scarto	1
4	Scatola degli accessori	1
5	Cavo dell'alimentazione	1

## 2.2.2 Elementi contenuti nella scatola del serbatoio del liquido di scarto

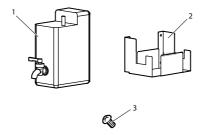


N.	Descrizione	Quantità
1	Serbatoio del liquido di scarto	1
2	Sostegno del serbatoio del liquido di scarto	1
3	Viti di fissaggio del sostegno del serbatoio del liquido di scarto	4

## 2.2.3 Elementi contenuti nella scatola degli accessori

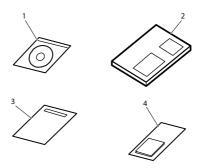


N.	Descrizione	Quantità
1	CD del manuale di funzionamento	1
2	Guida rapida	1
3	Manuale di installazione	1
4	Panno di polyknit.	10 fogli

## 2.2.4 Elementi contenuti nel kit per il primo utilizzo

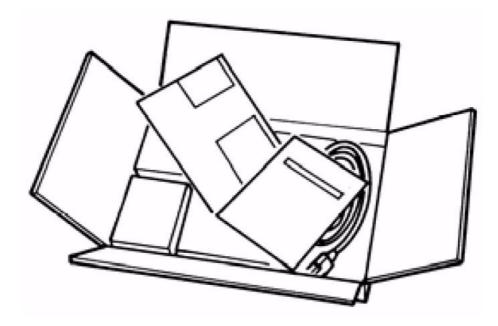

N.	Descrizione	Quantità
1	Cavo dell'alimentazione per UE da 4,5m	1
2	Cavo dell'alimentazione per il Regno Unito da 4,5m	
3	Kit per il primo utilizzo dell'inchiostro  Cartucce per la pulizia  Cartucce d'inchiostro	
4	Guida dell'utente (versione Océ Europe)	1
5	Guida all'installazione	1
6	Panno di polyknit	30
7	Guanti PE	100 pezzi
8	Liquido detergente Eco-Solvent	250 ml
9	CD contenente i manuali Océ	1
10	Targhetta identificativa del modello della stampante	1
11	pilotato da ONYX	1
12	campioni di stampa	1

## 2.2.5 Elementi contenuti nello scatolone dello stand

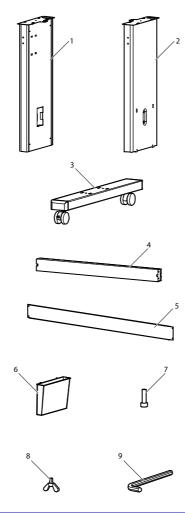

N.	Descrizione	Quantità
1	Sostegno sinistro	1
2	Sostegno destro	1
3	Sezione delle rotelle (sinistra, destra)	2
4	Asta centrale	1
5	Stabilizzatore	1
6	Staffa del libro	1
7	Vite a incassatura esagonale	12
8	Dado ad alette	2
9	Chiave esagonale	1

## 2.3 Requisiti per l'installazione

#### 2.3.1 Condizioni ambientali per l'installazione

#### Nota

Non aprite lo sportello anteriore durante la stampa.
 Se lo sportello viene aperto, la stampa si interrompe.
 Dopo avere chiuso lo sportello, la stampa riprende. Tuttavia non è garantita un'alta qualità di stampa.

#### Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.


Resistenza del pavime avviene l'installazione	ento del luogo in cui	Più di 2940Pa (300kg/m²)
0 " " "	Alimentazione	AC 220V
Caratteristiche dell'alimentazione	Gamma di frequenza	50/60Hz
dell'allinentazione	Potenza installata	10A o superiore
	Condizioni operative	Temperatura: da 20°C a 32°C Umidità: da 40% a 60% senza condensa
Condizioni ambientali	Condizioni in cui è garantita la precisione di stampa	Temperatura: da 20°C a 32°C Umidità: da 40% a 60%
Condizioni ambientali	Cambio di condizioni	Temperatura: massimo 2°C all'ora Umidità: massimo 5% all'ora
	Ambiente di magazzi- naggio	Temperatura: da –20°C a 60°C Umidità: da 20% a 80% senza condensa

#### Nota

- Data la loro temperatura e umidità, evitate i seguenti ambienti.
- Ambienti in cui la temperatura e l'umidità cambiano rapidamente, anche se negli intervalli specificati.
- Ambienti esposti alla luce del sole, a molta illuminazione o a correnti d'aria provenienti, ad esempio, da un condizionatore.
- Per mantenere costante la temperatura e l'umidità, installate il prodotto in un ambiente dove l'aria condizionata possa essere regolata.

## 2.3.2 Spazio necessario per l'installazione

Installate la stampante su un pavimento piano che sia abbastanza resistente da sopportare il peso dell'intera macchina.

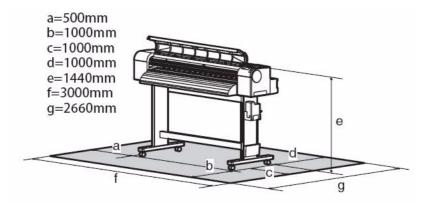

# Capitolo 3 Informazioni generali

## 3.1 Collegamento del cavo dell'alimentazione

Questa sezione spiega come collegare il cavo dell'alimentazione.


#### Nota

- Utilizzate il cavo dell'alimentazione fornito con la stampante.
   Utilizzando altri cavi potreste causare shock elettrici o incendi.
- Non utilizzate un cavo dell'alimentazione danneggiato.
   Potrebbe causare shock elettrici e incendi.

#### 3.1.1 Procedura per il collegamento

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

Punto 1: Accertatevi che la stampante sia spenta.

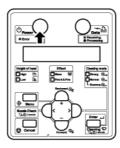


#### Nota

 Quando il tasto [Power] sul pannello dei comandi è premuto, la stampante è accesa

Premete di nuovo il tasto per spegnere la stampante.

Punto 2: Inserite il cavo dell'alimentazione nella presa CA sul retro della stampante.

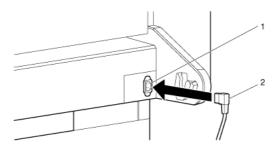

N.	Descrizione
1	Presa CA
2	Cavo dell'alimentazione

Punto 3: Inserite sino in fondo il cavo dell'alimentazione nella presa.

#### **Nota**

 Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, contattate il vostro rivenditore Océ.

#### Nota

- Se non riuscite a utilizzare i terminali per la messa a terra o non li trovate, contattate il vostro rivenditore Océ.
- Non staccate i cavi dell'alimentazione quando la stampante è accesa. Se i cavi vengono staccati a stampante accesa, prima di collegarli nuovamente aspettate almeno 1 minuto.

## 3.2 Collegamento della stampante al PC

#### 3.2.1 Requisiti di sistema

Di seguito vengono forniti i requisiti di sistema per la stampante e il server RIP (opzionale).

Sistema operativo	Windows 2000 Professional, Windows XP
CPU	Processore Pentium III da 1GHz o superiore
Memoria (RAM)	512MB o superiore
Spazio libero su disco fisso	10GB o superiore

#### Nota

- La memoria necessaria dipende dal software dell'applicazione o dal tipo di dati di stampa.
- Si consiglia di utilizzare un disco fisso e una memoria potenti.


#### 3.2.2 Preparazione dei cavi

La stampante è dotata di un'interfaccia di rete per il collegamento a un PC. Per collegare la stampante a un PC serve un cavo per interfaccia di rete. Preparate il cavo a seconda del PC a cui lo volete collegare.

#### 3.2.3 Collegamento del cavo dell'interfaccia di rete


Punto 1: Spegnete sia la stampante che il PC.

**Punto 2:** Inserite il connettore del cavo dell'interfaccia di rete nell'apposito connettore che si trova sul retro della stampante.

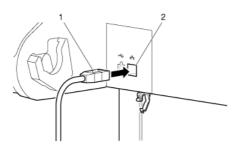

N.	Descrizione
1	Cavo dell'interfaccia di rete
2	Connettore del cavo dell'interfaccia di rete

Punto 3: Fissate il cavo dell'interfaccia di rete al morsetto per cavi.

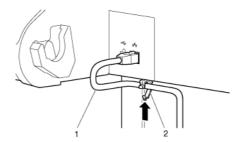

N.	Descrizione
1	Cavo dell'interfaccia di rete
2	Morsetto per cavi

Punto 4: Collegate l'altro connettore del cavo dell'interfaccia di rete al PC.

#### <u>Nota</u>

 Per l'impostazione di rete riguardante la stampante, fate riferimento a "Panel setup menu" nella Guida dell'utente.

## 3.3 Accensione e spegnimento della stampante

#### 3.3.1 Accensione della stampante

Punto 1: Per accendere la stampante premete il tasto [Power] sul pannello di comando.

- Sul pannello di comando l'indicatore Power si accende di verde.
- La stampante avvia l'operazione d'inizializzazione.
- Quando l'operazione d'inizializzazione è terminata, la stampante entra nello stato "Normal".

#### Nota

 Se avviene un problema durante l'inizializzazione, sul pannello di comando appare un messaggio e la stampante potrebbe arrestarsi.
 Se la stampante si arresta, fate riferimento al capitolo "Troubleshooting" nella Guida dell'utente.

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

#### 3.3.2 Spegnimento

Punto 1: Verificate ciò che segue riguardo alla modalità operativa dell'unità.

- Non è in corso alcuna stampa o altra operazione.
- Il display del pannello di comando è normale.
- Sul pannello di comando l'indicatore è acceso di verde.

Punto 2: Per spegnere la stampante, premete il tasto [Power] sul pannello di comando.

• L'indicatore Power del pannello di comando si spegne.

#### Nota

- Se premete il tasto [POWER] o l'indicatore è verde, la stampante è accesa.
- Premete di nuovo il tasto per spegnere la stampante.
  - Sul pannello di comando appare "Power OFF".

#### Nota


 Se l'altezza della testina è impostata su "High", sul pannello di comando appare "Change Head Gap Low" e la procedura di spegnimento si arresta. Per riavviare la procedura, riportate l'altezza della testina su "Low".

- Tutti gli indicatori del pannello di comando e il monitor LCD si spengono.
- La stampante si spegne automaticamente.

#### Nota

- Se avviene un problema durante lo spegnimento, sul pannello di comando appare un messaggio e la stampante potrebbe arrestarsi.
   Se la stampante si arresta, fate riferimento al capitolo sulla risoluzione dei problemi nella Guida dell'utente.
- Dopo avere spento la stampante, aspettate almeno 10 secondi prima di riaccenderla.

**Punto 3:** Se non utilizzate la stampante per un lungo periodo di tempo, spingete indietro la leva del supporto.

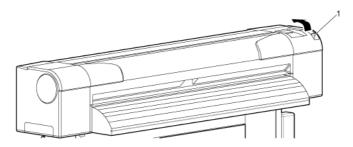

N.	Descrizione
1	Leva per il caricamento del supporto

#### 3.4 Prima installazione delle cartucce d'inchiostro

#### Nota

- Quando caricate l'inchiostro, utilizzate l'inchiostro originale del produttore dell'unità.
- Questa stampante è stata realizzata per essere utilizzata con cartucce originali.
   Se utilizzate cartucce d'inchiostro diverse da quelle del produttore originale,
- la stampa potrebbe risultare sfocata e l'esaurimento dell'inchiostro nella cartuccia potrebbe non essere rilevato correttamente.
- i conseguenti problemi non vengono coperti dalla garanzia e le spese di riparazione sono a carico del cliente.
- Non scuotete con forza le cartucce per evitare che fuoriesca l'inchiostro.
- Non smontate le cartucce d'inchiostro. Dopo essere stata smontata, una cartuccia d'inchiostro non è più utilizzabile.
- Utilizzate un liquido detergente adeguato.
- Prima di installare la cartuccia d'inchiostro, agitatela leggermente. In tal modo preservate la qualità della stampa.
- Se conservate le cartucce d'inchiostro in una stanza fredda, rimuovetele da quell'ambiente almeno 3 ore prima di utilizzarle.
- Inserite o rimuovete le cartucce d'inchiostro non più di 10 volte.
   Se una cartuccia viene inserita o rimossa più di 10 volte, non può più essere utilizzata anche se contiene ancora inchiostro.
- Con le cartucce d'inchiostro viene fornita un'apposita smartchip per questa stampante. Se inserite o rimuovete la cartuccia d'inchiostro durante la stampa, le informazioni contenute nella smartchip potrebbero danneggiarsi e la cartuccia potrebbe divenire inutilizzabile.

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.


Punto 1: Accendete la stampante.

- La stampante avvia l'operazione d'inizializzazione.
- Sul pannello di comando appare "Start ink charge==> E", premete Enter.
- · Sul pannello di comando appare "During washing".
- Il liquido inserito per la spedizione viene eliminato.
- Se sul pannello di comando appare "Wash retry?", selezionate "Yes". (Ripetete "Wash retry" finché il liquido detergente non arriva al serbatoio, quindi selezionate "NO".
- Sul pannello di comando appare "Insert cleaning cartridges".

Punto 2: Estraete dalla confezione una cartuccia per la pulizia.

Punto 3: Inserite la cartuccia per la pulizia nell'alloggiamento delle cartucce.

- Fate in modo che il simbolo punti verso l'alto e inserite la cartuccia per la pulizia nell'alloggiamento della stampante.
- Inserite sino in fondo la cartuccia per la pulizia nell'alloggiamento.

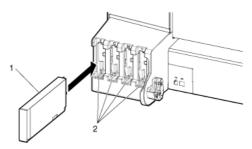

N.	Descrizione
1	Cartuccia per la pulizia
2	Alloggiamenti delle cartucce d'inchiostro

La stampante inizia a riempirsi del liquido detergente.

Punto 4: Dopo avere caricato il liquido, estraete le cassette per la pulizia.

- Sul pannello di comando appare "During washing" e la stampante avvia la pulizia della testina.
- Dopo la pulizia della testina sul pannello di comando appare "Insert InkCartridges".

**Punto 5:** Dopo la pulizia della testina, estraete la cartuccia d'inchiostro dalla confezione e scuotetela leggermente due o tre volte.

- Agli alloggiamenti delle cartucce corrispondono dei colori sulle cartucce.
   Fate corrispondere il colore di ogni alloggiamento con quello delle cartucce.
- Fate in modo che il simbolo punti verso l'alto e inserite la cartuccia d'inchiostro nell'alloggiamento della stampante.
- Inserite sino in fondo la cartuccia d'inchiostro nell'alloggiamento.
- Sul pannello di comando appare "Ink Refill//%" e viene avviato il rifornimento dell'inchiostro.
- Per il rifornimento dell'inchiostro sono necessari circa 4 minuti.
   Durante il rifornimento dell'inchiostro, le operazioni di riempimento e pausa vengono ripetute.
- Quando appare "100%", il rifornimento è terminato.

#### Nota

- Durante il riempimento non eseguite le seguenti operazioni.
- Non spegnete la stampante.
- Non staccate il cavo dell'alimentazione.
- Non aprite lo sportello anteriore.
- Non spingete la leva per il caricamento del supporto indietro.

• Alla fine del rifornimento, sul pannello di comando appare "Media End".

# Nota

- Se subito dopo l'iniziale rifornimento d'inchiostro viene avviata una stampa per il controllo degli ugelli, si possono ottenere i seguenti risultati.
- Le linee stampate sono sfocate.
- Parte dei dati non viene stampata.
- In tali casi, fate riferimento a "Head cleaning" nella Guida dell'utente e inserite una piccola quantità di inchiostro. Quindi controllate il risultato della stampa.
- Se anche dopo avere inserito una piccola quantità d'inchiostro non ci sono miglioramenti, non utilizzate la stampante per almeno un'ora. Quindi inserite di nuovo una piccola quantità d'inchiostro e controllate il risultato della stampa.
- Se anche in tal caso non ci sono miglioramenti, contattate il vostro rivenditore Océ.

# 3.4.1 Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

# Tempi della sostituzione

- Sul pannello di comando appare "[\*\*\*\*] InkNearEnd".
  - Questo messaggio appare quando nella cartuccia è rimasta una piccola quantità d'inchiostro.
  - Si avverte un segnale acustico.

    Per arrestare il segnale, premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
  - Sostituite la cartuccia con una nuova.
- Sul pannello di comando appare "[\*\*\*\*]InkEnd".
  - Questo messaggio appare quando nella cartuccia non c'è più inchiostro.
  - Si avverte un segnale acustico.
     Per arrestare il segnale, premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
  - Sostituite immediatamente la cartuccia vuota con una nuova.

# Tipo

Le cartucce originali che possono essere utilizzate con la CS9050 sono le seguenti.

Descrizione	N. del modello
IJ930 Eco-solvent cartuccia d'inchiostro K (nero: 0.22 I)	29952249
IJ930 Eco-solvent cartuccia d'inchiostro Cy (ciano: 0.22 l)	29952250
IJ930 Eco-solvent cartuccia d'inchiostro Ma (magenta: 0.22 I)	29952251
IJ930 Eco-solvent cartuccia d'inchiostro Ye (giallo: 0.22 l)	29952252

### Procedura per la sostituzione

### Nota

- Non scuotete le cartucce d'inchiostro. Facendolo l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.
- Non smontate le cartucce d'inchiostro. Dopo essere stata smontata, una cartuccia d'inchiostro non è più utilizzabile.
- Se spostate una cartuccia d'inchiostro da un luogo freddo a uno caldo, lasciatela almeno 3 ore nel nuovo ambiente.
- Non ricaricate le cartucce d'inchiostro.
   Facendolo potreste ottenere stampe imprecise.
- Inserite o rimuovete le cartucce d'inchiostro solo al momento della sostituzione.
  - Se le inserite o le rimuovete in altri frangenti, la stampa potrebbe risultare imprecisa.

# Nota

Non sostituite le cartucce d'inchiostro quando la stampante è spenta.
 Facendolo la rilevazione dell'inchiostro rimanente potrebbe non avvenire in modo corretto e la stampante potrebbe presentare malfunzionamenti.

# Nota

 Inserire le cartucce usate in una busta di vinile o in un'apposita busta per scarti di questo genere. Lo smaltimento delle cartucce d'inchiostro deve avvenire nel rispetto delle norme e delle istruzioni delle autorità locali.

# Nota

- Aprite il blister resistente ai solventi della cartuccia solo al momento di inserire la cartuccia d'inchiostro nell'apposito alloggiamento. Lasciando la cartuccia aperta per molto tempo, la qualità della stampa potrebbe risentirne.
- Sostituite le cartucce d'inchiostro entro 6 mesi dall'installazione nella stampante.
- Inserite o rimuovete le cartucce d'inchiostro non più di 10 volte. In tal modo eviterete che la smartchip o il suo lettore si rovini o presenti malfunzionamenti.
   Se una cartuccia d'inchiostro viene inserita o rimossa più di 10 volte, potrebbe presentare malfunzionamenti pur contendendo ancora inchiostro.

# Nota

 Dopo l'interruzione della stampa a seguito di mancanza d'inchiostro, la stampante riprende a stampare una volta che avete sostituito una o più cartucce d'inchiostro.

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

- Punto 1: Controllate che la stampante sia accesa.
- Punto 2: Rimuovete la cartuccia d'inchiostro vuota dall'apposito alloggiamento.
- **Punto 3:** Estraete dalla confezione la nuova cartuccia d'inchiostro e inseritela nell'apposito alloggiamento.
- Punto 4: Controllate che la stampante torni alla modalità "Normal".

# 3.5 Smaltimento dei liquidi di scarto

# 3.5.1 Tempistica dello smaltimento

Smaltite i liquidi di scarto nei seguenti casi:

- Quando più della metà del serbatoio del liquido di scarto è pieno.
- Quando sul pannello di comando appare "Waste Ink Tank Full".


# 3.5.2 Metodo dello smaltimento

# **Importante**

- Il liquido di scarto proveniente dalla stampante è un rifiuto di tipo industriale.
   Smaltitelo rispettando le leggi e le disposizioni del vostro governo riguardanti lo smaltimento dei rifiuti industriali liquidi.
   Consegnate i liquidi di scarto a ditte specializzate.
- **Punto 1:** Utilizzate un contenitore vuoto, per esempio uno degli appositi flaconi forniti in dotazione, per contenere tale liquido.
- Punto 2: Ricoprite con un materiale protettivo la parte del pavimento su cui poggia il serbatoio del liquido di scarto.
- **Punto 3:** Aprite la valvola del liquido di scarto e trasferite il liquido nel contenitore.

# Nota

- Durante il trasferimento del liquido di scarto nel contenitore vuoto, il liquido potrebbe schizzare.
- Quando trasferite il liquido di scarto nel contenitore vuoto, collocate il contenitore al di sotto della valvola e poi aprite quest'ultima.

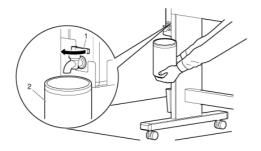

N.	Descrizione
1	Valvola del liquido di scarto
2	Contenitore vuoto

- Punto 4: Dopo avere trasferito il liquido di scarto nel contenitore vuoto, chiudete bene la valvola.
- Punto 5: Pulite l'apertura della valvola del liquido di scarto con un panno.
- Punto 6: Smaltite il liquido di scarto insieme ai rifiuti industriali.

# 3.6 Spostamento e trasporto


# 3.6.1 Spostamento della stampante

Se utilizzate l'apposito stand, spostate la stampante osservando la seguente procedura.

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

# Procedura prima dello spostamento

- Punto 1: Smaltite il liquido di scarto Vedi Smaltimento dei liquidi di scarto a pagina 40.
- Punto 2: Accertatevi che la stampante sia spenta.
- Punto 3: Controllate che i dadi ad alette (2 ) che fissano la stampante allo stand non siano allentati.
- Punto 4: Controllate che la testina della stampante si trovi all'estrema destra.
- **Punto 5:** Bloccate la cinghia CR al centro della sezione della stampante fissandola con l'apposito fermaglio per cinghia CR.

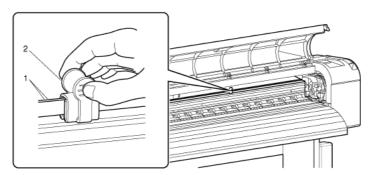

N.	Descrizione
1	Cinghia CR
2	Fermaglio della cinghia CR


Punto 6: Rimuovete l'asta di scorrimento.

**Punto 7:** Scollegate tutti i cavi, per esempio quello dell'alimentazione.

Punto 8: Sbloccate le rotelle e spostate la stampante.

# Nota

 Le rotelle fornite con l'apposito stand sono progettate per brevi spostamenti su superfici piane in ambienti interni, non per il trasporto dell'unità.
 Se trasportate la stampante all'esterno e su superfici sconnesse, spostate separatamente lo stand e la stampante.

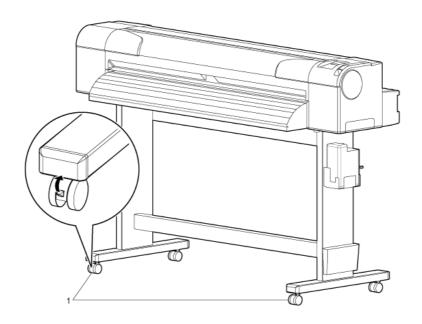

N.	Descrizione
1	Rotella

# Reinstallazione della stampante

- Punto 1: Dopo avere spostato la stampante, osservate la seguente procedura per prepararla all'uso.
- **Punto 2:** Scegliete un luogo adatto all'installazione. Vedi Requisiti per l'installazione a pagina 27.
- Punto 3: Spostate e installate la stampante nel luogo scelto.
- **Punto 4:** Controllate che le viti ad alette (2) che fissano la stampante allo stand siano ben serrate.
- Punto 5: Collegate tutti i cavi necessari.
- Punto 6: Eseguite un controllo degli ugelli e controllate che la testina di stampa non sia ostruita.
  Vedi Controllo degli ugelli a pagina 49.
- Punto 7: Eseguite un allineamento.

# 3.6.2 Trasporto della stampante

# Procedura prima del trasporto

- Punto 1: Impostate la stampante su ON.
- Punto 2: Assicuratevi che la stampante funzioni correttamente.
- Punto 3: Rimuovete tutte le cartucce d'inchiostro.
- Punto 4: Spegnete la stampante.
- Punto 5: Smaltite il liquido di scarto.
  - Vedi Smaltimento dei liquidi di scarto a pagina 40.
- Punto 6: Controllate che la testina della stampante si trovi all'estrema destra.
- **Punto 7:** Bloccate la cinghia CR al centro della sezione della stampante fissandola con l'apposito fermaglio per cinghia CR.
- Punto 8: Rimuovete l'asta di scorrimento.
- Punto 9: Scollegate tutti i cavi, per esempio quello dell'alimentazione.
- Punto 10: Rimuovete la stampante dal basamento.
- Punto 11: Imballate la stampante.

# Procedura dopo il trasporto

**Punto 1:** Disimballate, assemblate e impostate la stampante secondo le istruzioni fornite nella guida all'installazione.

# 3.7 Utilizzo e installazione del supporto

# Nota

 Si consiglia di utilizzare un supporto testato e compatibile con questa stampante.

# 3.7.1 Installazione del rotolo

Questa sezione spiega come caricare il rotolo.

Per caricare il rotolo, utilizzate solo l'asta di scorrimento fornita con la stampante.


### Nota

- Sull'asta di scorrimento fornita con la stampante possono essere montati i seguenti rotoli.
- Diametro del tubo del supporto: tre pollici (7,62 cm), diametro esterno del supporto: 150mm o meno, peso: 19kg o meno.

Per caricare il rotolo osservate la seguente procedura.


### Attenzione

- Caricate il rotolo su una superficie piana come un tavolo.
   Se caricate il rotolo tenendo l'asta di scorrimento verticale, potreste danneggiarla.
- **Punto 1:** Caricate il rotolo sull'asta di scorrimento in modo che risulti arrotolato in senso antiorario se visto dalla flangia fissa.
- Punto 2: Spingete sino in fondo il rotolo finché la sua bobina non tocca l'estremità destra della flangia fissa.

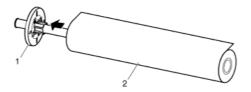


N.	Descrizione
1	Flangia fissa
2	Rotolo

Punto 3: Fissate bene la flangia mobile alla bobina del rotolo.

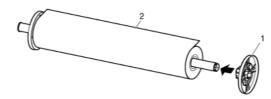

N.	Descrizione
1	Flangia mobile
2	Rotolo

**Punto 4:** Inserite l'asta di scorrimento nell'apposito alloggiamento in modo che la flangia fissa sia di fianco all'alloggiamento delle cartucce.

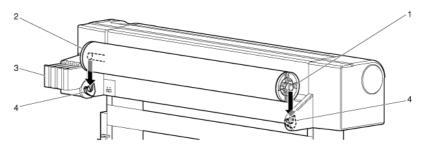

N.	Descrizione
1	Asta di scorrimento
2	Flangia fissa
3	Alloggiamento delle cartucce d'inchiostro
4	Alloggiamento dell'asta di scorrimento

# 3.7.2 Impostazione del rotolo

Questa sezione spiega come impostare il rotolo.

Punto 1: Accendete la stampante.

### **Attenzione**

 Non utilizzate la leva per il caricamento del supporto durante l'inizializzazione.

La testina di stampa potrebbe toccare il cilindro di pressurizzazione e causare un malfunzionamento.

- La stampante avvia l'operazione d'inizializzazione.
- Sul pannello di comando appare "Media End".


Punto 2: Spingete la leva per il caricamento del supporto indietro.

• Sul pannello di comando appare "Lever Up".

Punto 3: Inserite il rotolo nell'alloggiamento per l'alimentazione del supporto.

# Nota


Se l'estremità del rotolo si allenta, riavvolgete di nuovo il supporto e caricatelo.

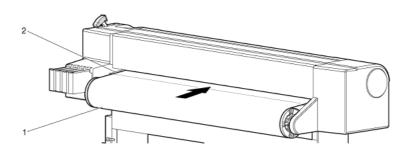

N.	Descrizione
1	Rotolo
2	Alloggiamento per l'alimentazione del supporto

Punto 4: Aprite lo sportello anteriore ed estraete il rotolo.

**Punto 5:** Reggendo la parte anteriore del rotolo, riavvolgetelo utilizzando l'asta di scorrimento per rimuovere eventuali piegature.

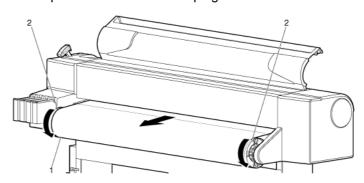

N.	Descrizione
1	Rotolo
2	Asta di scorrimento

Punto 6: Spingete in avanti la leva per il caricamento del supporto.

# Nota

 Quando caricate un nuovo rotolo, se la parte iniziale non è dritta, tagliatela in modo da renderla tale.

Punto 7: Chiudete lo sportello anteriore.

• Sul pannello di comando appare il menu di setup "Media".

**Punto 8:** Premete il tasto [+] o [–] per selezionare il tipo di supporto caricato.


Punto 9: Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.

- Viene impostato il tipo di supporto.
- Sul pannello di comando appare "Media Initial" e viene avviata l'inizializzazione del supporto.

### Nota

- Se nel menu di setup del tipo di supporto vengono eseguite le seguenti operazioni, la stampante avvia l'inizializzazione senza specificare un tipo di supporto.
- Pressione del tasto [Cancel] sul pannello di comando.
- Nessun tasto premuto sul pannello di comando per 10 secondi.
  - Alla fine dell'inizializzazione del supporto, sul pannello di comando appare "Ready to Print" e il display passa alla modalità "Normal".

**Punto 10:** Avvolgete il rotolo intorno all'asta di scorrimento per eliminare eventuali allentamenti.

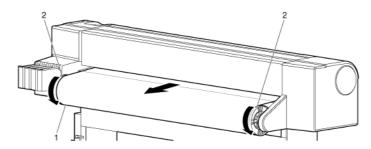


N.	Descrizione
1	Rotolo
2	Asta di scorrimento

• In questo modo termina il caricamento del supporto.

# 3.8 Controllo degli ugelli

Se il risultato del controllo degli ugelli indica che le punte sono consumate o mancanti, pulite la testina.

- **Punto 1:** Accendete la stampante e caricate il rotolo. Vedi <u>Utilizzo e installazione del supporto a pagina 44.</u>
- Punto 2: Assicuratevi che la stampante funzioni correttamente.
- Punto 3: Premete il tasto [Nozzle Check] sul pannello di comando per almeno 2 secondi.
  - Eseguite una stampa di controllo degli ugelli.
- **Punto 4:** Controllate la stampa campione e accertatevi che le punte siano consumate o mancanti.

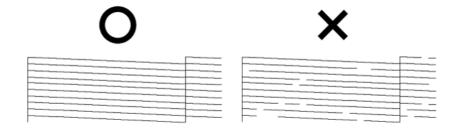

Punto 5: Se il risultato del controllo degli ugelli indica che le punte sono consumate o mancanti, pulite la testina. Vedi la sezione sulla pulizia della testina nella guida dell'utente.

# 3.9 Regolazione dell'altezza della testina

### Quando?

Quando stampate ad alta velocità o quando utilizzate un supporto molto curvo, utilizzate la funzione di regolazione dell'altezza della testina per evitare che la testina tocchi il supporto.


# Nota

- Se alzate la leva per la regolazione dell'altezza della testina, non viene garantita un'alta qualità di stampa.
- Non aprite lo sportello anteriore e non cambiate l'altezza della testina durante la stampa. Cambiando l'altezza della testina viene cambiato anche il suo allineamento e quindi non può più essere garantita un'alta qualità di stampa.

# **Procedura**

Punto 1: Aprite lo sportello anteriore.

Punto 2: Cambiate l'altezza della testina spostando l'apposita leva (arancione).

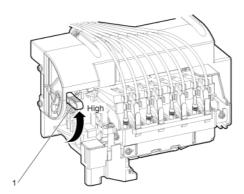

N.	Descrizione
1	Leva per la regolazione dell'altezza della testina

• Sul pannello di comando l'indicatore High diventa verde.

Punto 3: Chiudete lo sportello anteriore.

# 3.10 Compensazione dell'alimentazione del supporto

Dopo ogni riga viene lasciata una certa distanza nel supporto. A seconda del tipo di supporto (peso, sostegno), dev'essere impostata una specifica compensazione dell'alimentazione del supporto. Questo serve per evitare le seguenti situazioni:

- Sovrapposizione delle righe stampate.
- Linee bianche tra una riga e l'altra.

In tal caso eseguite la seguente procedura e regolate il valore della compensazione dell'alimentazione del supporto.

- **Punto 1:** Sul pannello di comando visualizzate il menu per la compensazione dell'alimentazione del supporto.
  - Premete il tasto [Menu] sul pannello di comando.
    - Sul pannello di comando appare "Menu1: Setup>".
    - □ Sul pannello di comando appare il menu "Setup".
  - Premete il tasto [>] sul pannello di comando.
    - □ Sul pannello di comando appare "Set1: MediaType".
  - Premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
    - □ Sul pannello di comando appare "Media: Type1".
  - Premete il tasto [+] o [–] sul pannello di comando per selezionare il tipo di supporto da utilizzare.
  - Premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
    - □ Sul pannello di comando appare "\*\*>1: Print Mode".
  - Premete il tasto [+] o [–] per selezionare "\*\*2: PF Adjust".
  - Premete il tasto [>] sul pannello di comando.
    - □ Sul pannello di comando appare "PF1: Initial Print".
    - □ Andate al menu della compensazione dell'alimentazione del supporto.

Punto 2: Eseguite una stampa di regolazione iniziale.

- Premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
  - Sul pannello di comando appare "FeedLength: 250mm".

# Nota

- La lunghezza del supporto alimentato per la stampa di regolazione iniziale è impostata su "250mm".
- Se ampliate tale lunghezza, la precisione della compensazione dell'alimentazione del supporto aumenta.
   Se volete cambiare la lunghezza dell'alimentazione, premete il tasto [+] o il tasto [-] sul pannello di comando per cambiare il valore impostato.

- Premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "Printing".
  - □ Viene avviata la stampa di regolazione iniziale.



N.	Descrizione
1	Lunghezza dell'alimentazione
2	Direzione dell'alimentazione del supporto

- Quando la stampa di regolazione iniziale è terminata, la stampante entra nello stato "Normal".
- Dopo la stampa di regolazione iniziale tagliate il supporto.
- **Punto 3:** Misurate la distanza tra i due segni nella stampa di regolazione iniziale utilizzando un righello.
- Punto 4: Impostate "Initial Adjust Change".
  - Premete il tasto [+] o [-] sul pannello di comando per selezionare "PF2: Initial Change"
  - Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
    - □ Sul pannello di comando appare "Init.: 250.0/250mm".
  - Premete il tasto [+] o [-] sul pannello di comando e inserite il valore che avete misurato al punto 3.
  - Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
    - □ Il valore di regolazione iniziale viene salvato.
    - □ Sul pannello di comando appare "PF2: Initial Change".

Punto 5: Eseguite una stampa di conferma.

- Premete il tasto [+] o [–] sul pannello di comando per selezionare "PF3: Confirm Print"
- Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "Feed Length: 250mm".

### Nota

- La lunghezza del supporto alimentato per la stampa di regolazione iniziale è impostata su "250mm".
- Se ampliate tale lunghezza, la precisione della compensazione dell'alimentazione del supporto aumenta.
   Se volete cambiare la lunghezza dell'alimentazione, premete il tasto [+] o [-] sul pannello di comando per cambiare il valore impostato.
  - Premete il tasto [ENTER] sul pannello di comando.
    - Sul pannello di comando appare "Printing".
    - □ Viene avviata la stampa di regolazione di conferma.



	N.	Descrizione	
	1	Lunghezza dell'alimentazione	
Direzione dell'alimentazione del supporto		Direzione dell'alimentazione del supporto	


- □ Quando l'operazione "Confirm Print" è terminata, la stampante entra nello stato "Normal".
- Dopo la stampa di regolazione di conferma tagliate il supporto.

**Punto 6:** Misurate la distanza tra i due segni nella stampa di regolazione di conferma utilizzando un righello. Quindi controllate che durante la stampa tale distanza corrisponda alla lunghezza dell'alimentazione.

- Se la distanza non corrisponde alla lunghezza dell'alimentazione, eseguite la procedura dal punto 1 al punto 5 ed effettuate un'altra regolazione.
- Se la distanza corrisponde alla lunghezza dell'alimentazione, andate al punto 7.

Punto 7: Eseguite una stampa di regolazione micro.

- Sul pannello di comando visualizzate il menu per la compensazione dell'alimentazione del supporto come al punto 1.
- Premete il tasto [+] o [–] sul pannello di comando per selezionare "PF4:Micro Print"
- Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "Printing".
  - □ Avviate la stampa di regolazione micro.

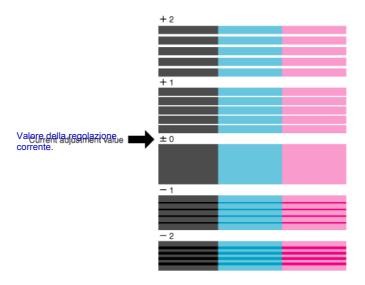

 Quando la stampa di regolazione micro è terminata, sul pannello di comando appare "PF4:Micro Print".

Punto 8: Fate riferimento alle seguenti immagini e controllate il risultato della stampa.



Punto 9: Impostate la modifica della regolazione micro.

- Premete il tasto [+] o [-] per selezionare "PF5:Micro Change".
- Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "Micro: Opulse".
- Premete il tasto [+] o [–] e inserite il valore della regolazione micro a seconda del risultato della stampa ottenuto al punto 7.
- Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
  - □ Il valore della regolazione micro viene salvato.
  - □ Sul pannello di comando appare "PF5:Micro Change".
- Premete più volte il tasto [Cancel] sul pannello di comando.
  - □ II pannello di comando torna allo stato "Normal".

Punto 10: La regolazione del valore della compensazione dell'alimentazione del supporto è terminata.

# Capitolo 4 Manutenzione periodica

# 4.1 Effettuata dall'utente finale

Questa sezione descrive gli interventi di manutenzione periodica necessari per la stampante della serie CS9050. La manutenzione periodica garantisce una stabile qualità di stampa. Durante tale manutenzione vengono controllate, pulite o sostituite alcune parti della stampante.

# **Importante**

Utilizzate dei guanti quando maneggiate inchiostro o liquido detergente.

Eseguite la manutenzione periodica secondo la seguente tabella.

N.	Azione	Frequenza
1	Pulizia della spazzola	Ogni settimana
2	Pulizia attorno al fondo delle testine	Ogni settimana
3	Sostituzione delle spugne dei recipienti per gli spruzzi	Due volte al mese

# No<u>ta</u>

- Non inserite e non fate cadere oggetti di metallo o altri oggetti nei fori della stampante. Potreste causare shock elettrici e/o incendi.
- Se nella stampante sono entrate sostanze o liquidi estranei, NON utilizzatela. Potreste causare shock elettrici e/o incendi. Dovete immediatamente:
- spegnere la stampante.
- scollegare i cavi dell'alimentazione dalle prese elettriche.
- contattare il vostro rivenditoreOcé.

# Kit disponibili per il cliente finale e loro numeri d'ordine

N.	Descrizione	Quantità
1	Guanti PE Handygrip	
2	Scovoli e spugne per inchiostratura	100
3	Liquido detergente Eco-Solvent da 250ml	1 flacone

# 4.1.1 Pulizia della stampante

Per mantenere la stampante in buone condizioni è necessario pulirla periodicamente.

# 4.1.2 Pulizia della parte esterna della stampante

Prima di maneggiare la stampante, leggete e cercate di capire le avvertenze di sicurezza.

Questa sottosezione descrive come pulire il telaio esterno.

Rimuovete la polvere e lo sporco dal telaio utilizzando un panno morbido.

# 4.1.3 Pulizia della parte interna della stampante

Questa sottosezione descrive come pulire la parte interna della stampante.

Eseguite la seguente procedura.


Punto 1: Aprite lo sportello anteriore.

**Punto 2:** Rimuovete i rimasugli di carta e la polvere dai rulli a pressione utilizzando una spazzola morbida.

# Nota


 Non eliminate i residui della carta all'interno della stampante utilizzando un aspirapolvere.

Facendolo la stampante potrebbe produrre un rumore anomalo.

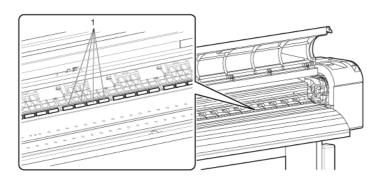


N.	Descrizione	
1	Rullo a pressione	

**Punto 3:** Rimuovete i rimasugli di carta e d'inchiostro dalla platina e dalla guida del supporto utilizzando un panno morbido e leggermente inumidito.

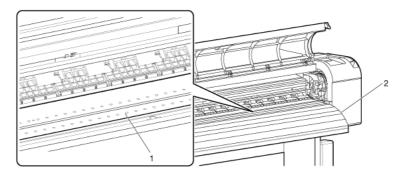

N. Descrizione	
1	Platina
2	Guida del supporto

**Punto 4:** Rimuovete lo sporco dalla zona non verniciata (color argento) al centro del rullo a griglia con un panno morbido e leggermente inumidito.

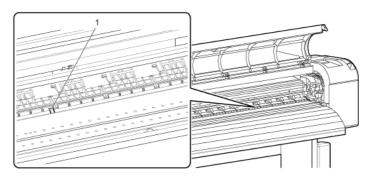

N.	Descrizione
1	Rullo a griglia


# 4.1.4 Pulizia della testina

Se la stampa è sfocata o non completa, pulite la superficie della testina di stampa e gli ugelli (pulizia della testina).


Per pulire la testina eseguite le seguenti operazioni.

### Nota

- Se non utilizzate la stampante per un lungo periodo di tempo (una settimana o più), pulite la testina una volta alla settimana.
   Se non la pulite, la testina si ostruisce. Pulendola preservate la qualità della stampa.
- Durante la pulizia rimuovete il supporto.
   Se effettuate la pulizia senza levare il supporto, la testina potrebbe rompersi
- Punto 1: Controllate che il pannello di comando sia nella modalità "Normal".
- Punto 2: Controllate che la leva per il caricamento del supporto sia stata spostata in avanti.
- Punto 3: Premete il tasto [>] sul pannello di comando per selezionare la modalità di pulizia.

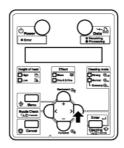

Punto 4: Premete il tasto [Cleaning] sul pannello di comando per almeno 2 secondi.

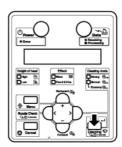

- Sul pannello di comando appare "Cleaning \*\*%".
- Avviate la pulizia della testina.
- Alla fine della pulizia della testina il pannello di comando torna allo stato "Normal".

### Nota

 Se dopo una prima pulizia la stampa risulta comunque sfocata o incompleta, eseguite una pulizia profonda.

# 4.1.5 Pulizia della spazzola

Questa sottosezione descrive come pulire la spazzola per la pulizia.

# Tempistica della pulizia

Una volta alla settimana o quando, dopo la pulizia della testina, la stampa risulta comunque sfocata o incompleta.

# Metodo di pulizia

Per pulire la spazzola per la pulizia eseguite le seguenti operazioni.

### Nota


Per pulire la spazzola utilizzate il panno di polyknit.

Punto 1: Se la stampante è accesa controllate che:

- non sia in corso alcuna stampa o altra operazione.
- il display del pannello di comando sia nello stato "Normal".

Punto 2: Sul pannello di comando richiamate il menu "CR Maintenance".

• Premete il tasto [Menu] sul pannello di comando.

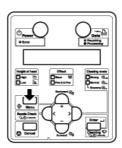

- □ Sul pannello di comando appare "Menu 1: Setup>".
- □ Il pannello di comando passa al menu "Setup".
- Premete il tasto [>] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "Set1: MediaType".
- Premete il tasto [+] o [–] per selezionare "Set20: CR Maintenance".
- Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.
  - □ Sul pannello di comando appare "CR Mainte.: Start".
  - □ Sul display appare il menu "CR Maintenance".

Punto 3: Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.

- · Viene avviata la manutenzione.
- La testina di stampa si sposta al centro.
- Sul pannello di comando appare "CR Maintenance: End".


Punto 4: Aprite lo sportello anteriore.

### **Attenzione**

- Mentre pulite con la spazzola
- non toccate la spazzola per la pulizia e l'unità di copertura della testina.
   La pulizia della testina potrebbe non avvenire correttamente a causa di eventuale grasso proveniente dalle mani.
- pulite la testina con un panno di polyknit asciutto.
   Se pulite la testina con un panno di polyknit bagnato potreste ostruirla.


**Punto 5:** Utilizzate il panno di polyknit per rimuovere l'inchiostro e la polvere dalla spazzola per la pulizia.

Pulizia della spazzola dal davanti:
 Rimuovete l'inchiostro e la polvere da destra a sinistra.

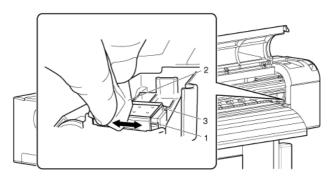

N.	Descrizione	
1	Spazzola per la pulizia	
2	Panno di polyknit	
3	Unità di copertura della testina	

Pulizia della spazzola dal retro:
 Rimuovete l'inchiostro e la polvere dal basso verso l'alto.

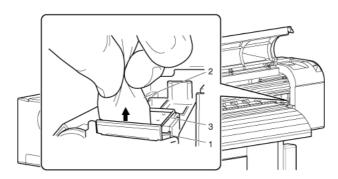


N.	Descrizione			
1	Spazzola per la pulizia			
2 Panno di polyknit				
3 Unità di copertura della testina				

Punto 6: Chiudete lo sportello anteriore.

Punto 7: Premete il tasto [Enter] sul pannello di comando.

- La testina di stampa torna nella sua posizione originale.
- Sul pannello di comando appare "CR Mainte.: Start".

Punto 8: Premete il tasto [Cancel] sul pannello di comando.

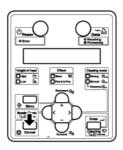

- La stampante entra nel modo normale.
- La pulizia della spazzola è terminata.

# 4.2 Eseguita da un tecnico autorizzato Océ

Questa sezione spiega le sostituzioni e le ispezioni che devono essere eseguite sulla stampante. Questi servizi periodici garantiscono una stabile qualità di stampa.

# 4.2.1 Sostituzione periodica delle parti

Eseguite la sostituzione periodica secondo la seguente tabella. Le sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato Océ.


Parte	Tempistica	
Stazione di manutenzione	Una volta all'anno	
Spazzola	Una volta all'anno	
Umettatore	Una volta all'anno	


# 4.2.2 Elenco delle ispezioni periodiche delle parti

Eseguite ispezioni periodiche secondo la seguente tabella e all'occorrenza eseguite la pulizia e sostituite le parti.


Parte	Tempistica	Punto da controllare
Guida del supporto Superficie anteriore della sottoplatina	Molte volte all'anno	Accumulo di polvere sul supporto Oggetti estranei Danni
Timing fence (piastra di rilevazione econder CR)	Molte volte all'anno	Accumulo di polvere sul supporto Oggetti estranei Danni
Barra sulla struttura della guida CR	Molte volte all'anno	Oggetti estranei
Superficie anteriore del sensore P_REAR	Molte volte all'anno	Accumulo di polvere sul supporto Oggetti estranei Danni
Pulizia dei rulli a pressione	Molte volte all'anno	Accumulo di polvere sul supporto Oggetti estranei


# Capitolo 5 Struttura dei menu

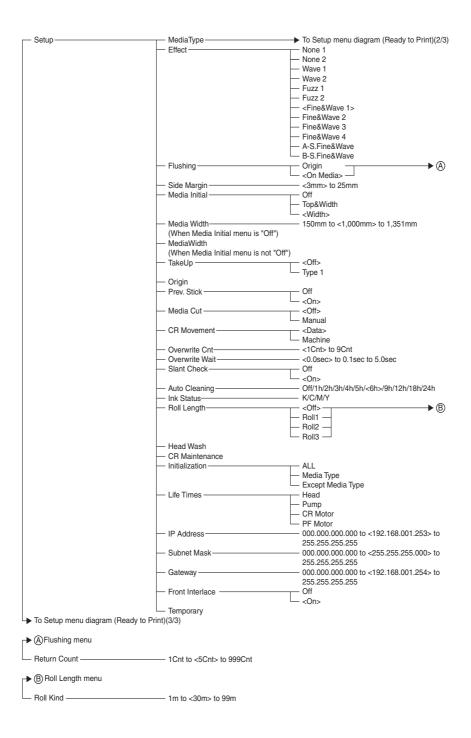

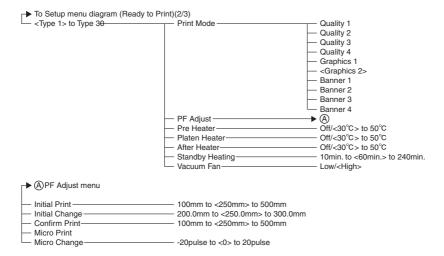

66

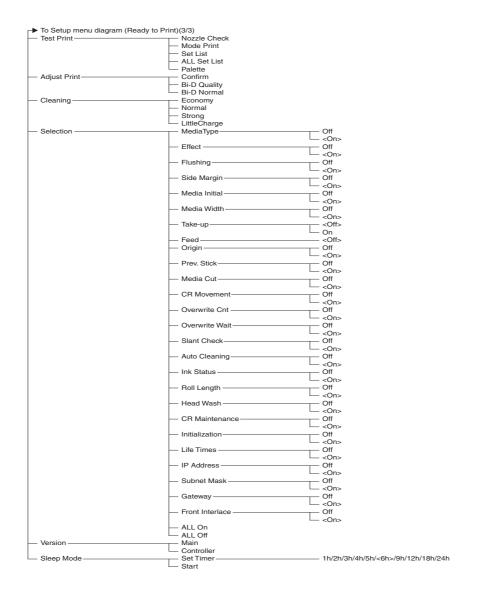

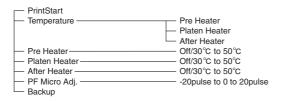

68